

Standheizung Caravelle



Anleitung



Standheizung und -lüftung ein- oder ausschalten


Die Standheizung und -lüftung kann bei ein- und ausgeschalteter Zündung betrieben werden.

Standheizung einschalten

1. Sofortheiztaste  in der Klimazeile in der Dachkonsole drücken.
Oder: Taste  auf der Funkfernbedienung drücken Funkfernbedienung für die Standheizung und -lüftung.
Oder: Abfahrtszeit programmieren *Standheizung und -lüftung*.


Bei zu geringem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie oder leerem Tank lässt sich die Standheizung nicht einschalten.

Standheizung ausschalten

1. Sofortheiztaste  in der Klimazeile in der Dachkonsole drücken.
Oder: Taste **OFF** auf der Funkfernbedienung drücken Funkfernbedienung für die Standheizung und -lüftung.

Standheizung schaltet sich automatisch aus

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, schaltet sich die Standheizung automatisch aus:

- Die programmierte Abfahrtszeit ist erreicht oder die eingestellte Betriebsdauer ist abgelaufen *Standheizung und -lüftung*.
- Die gelbe Kontrollleuchte  (Kraftstoffvorratsanzeige) leuchtet *Kraftstoffvorratsanzeige*.
- Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist zu stark abgesunken.

Um den restlichen Kraftstoff in der Standheizung zu verbrennen, läuft die Standheizung nach dem manuellen oder automatischen Ausschalten noch eine kurze Zeit weiter.



Bei eingeschalteter Standheizung sind Betriebsgeräusche zu hören.

Wenn Sie mit sehr wenig Kraftstoff im Tank (kurz über Reserve-
menge) im Gefälle parken, kann die Kraftstoffvorratsanzeige un-
genau sein und zu Funktionseinschränkungen der Standheizung
führen.

Standheizung programmieren

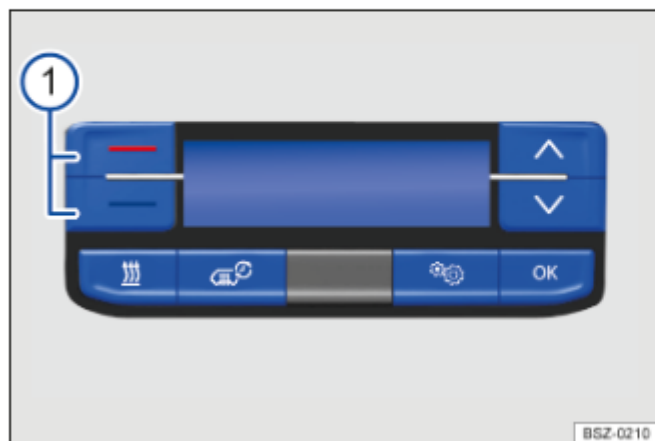





Abb. 1 In der Dachkonsole vorn: Standheizung bedienen.

- ① Temperatur einstellen.
- 🌀 Sofortheizen ein- und ausschalten.
- 🚗 Dauerbetrieb (nur bei Luftstandheizung).
- ⚙️ Menü aufrufen.
- OK Einstellungen bestätigen.
- ^ Einstellungen vornehmen.
- ∨ Einstellungen vornehmen.

Menü für die Standheizung öffnen

1. Zündung einschalten.
2. Taste  in der Klimazeile in der Dachkonsole drücken und halten.
3. Mit den Tasten  und  das Menü **Standheizung** wählen.

Betriebsdauer der Standheizung einstellen

Die Betriebsdauer der Standheizung kann an der Klimazeile in der Dachkonsole eingestellt werden.


1. Menü **Standheizung** öffnen.
2. Mit **Betriebsdauer** in 10-Minuten-Schritten einstellen, wie lange die Standheizung eingeschaltet sein soll.


Sie können eine maximale Betriebsdauer der Standheizung von 120 Minuten einstellen.


Bei Fahrzeugstillstand können Sie die Standheizung z. B. höchstens drei aufeinanderfolgende Male mit einer Betriebsdauer von 60 Minuten einschalten. Ein kompletter Heizvorgang mit der maximal einstellbaren Betriebsdauer von 120 Minuten kann im Fahrzeugstillstand nur einmal vollständig durchgeführt werden. Danach schaltet sich die Standheizung vorzeitig automatisch aus oder lässt sich nicht mehr einschalten. Um die Standheizung wieder einschalten zu können, müssen Sie das Fahrzeug vorher etwa 30 m mit mindestens Schrittgeschwindigkeit bewegen.







Dauerbetrieb der Standheizung

Der Dauerbetrieb der Standheizung ist ausstattungsabhängig und nur mit der Luftstandheizung verfügbar.

Der Dauerbetrieb kann nur über die Taste  eingeschaltet werden.

Der Dauerbetrieb funktioniert ausschließlich bei stehendem Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug bei eingeschaltetem Dauerbetrieb bewegt wird, kann im Display des Bedienteils ein Hinweistext aufleuchten. Der Dauerbetrieb deaktiviert sich während der Fahrt automatisch und der Hinweistext sowie die Anzeige  im Display in der Dachkonsole verlöschen.

Wenn während der Fahrt die Taste  gedrückt wird, erscheint im Display des Bedienteils für kurze Zeit ein Hinweistext. Der Dauerbetrieb lässt sich jedoch nicht einschalten.

1. Taste  drücken.
2. Mit den Tasten  und  **Ja** wählen.
3. Um den Dauerbetrieb einzuschalten, Taste  drücken.
4. Um den Dauerbetrieb auszuschalten, Taste  oder  drücken.

Abfahrtszeit programmieren

Die Aktivierung gilt immer nur für einen Heizvorgang. Die Abfahrtszeit muss für jeden Start neu aktiviert werden. Bei aktivierter Abfahrtszeit erscheint ein Hinweis im Display der Klimazeile in der Dachkonsole, sobald Sie die Zündung ausschalten.

Manuelle Klimaanlage: Die programmierte Abfahrtszeit bestimmt den Zeitpunkt, zu dem sich die Standheizung ausschalten soll. Der Heizbeginn der Standheizung wird in Abhängigkeit von der programmierten Betriebsdauer bestimmt.

Climatronic: Die programmierte Abfahrtszeit bestimmt den Zeitpunkt, zu dem die eingestellte Temperatur im Fahrzeug annähernd erreicht werden soll. Der Heizbeginn der Standheizung wird in Abhängigkeit von der Außen- und Innentemperatur automatisch bestimmt.

1. Vor der Programmierung prüfen, dass Datum und Uhrzeit im Fahrzeug richtig eingestellt sind *Uhr*.
2. Menü **Standheizung** öffnen.
3. Im Menüpunkt **Abfahrtszeit** einen Speicherplatz für die Abfahrtszeit wählen.
4. Mit **Ändern** die Abfahrtszeit einstellen.

Wenn die Standheizung zu einer bestimmten Uhrzeit starten soll, **UM** wählen. Wenn die Standheizung an einem bestimmten Wochentag eingeschaltet werden soll, den Wochentag wählen.

5. Mit **Betriebsdauer** in 10-Minuten-Schritten einstellen, wie lange die Standheizung eingeschaltet sein soll.

Die Betriebsdauer beträgt maximal 120 Minuten.

6. Mit **Aktivieren** die Einstellungen speichern.

Die Standheizung startet vor dem festgelegten Zeitpunkt mit der eingestellten Betriebsdauer und Betriebsart. Eine Abfahrtszeit kann nur im deaktivierten Zustand geändert werden.

Die Standheizung schaltet sich nicht ein

—Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist zu stark abgesunken.

Wenn die Standheizung über einen längeren Zeitraum mehrmals läuft, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeuggatterie. Um die 12-Volt-Fahrzeuggatterie wieder aufzuladen, zwischendurch das Fahrzeug ausreichend lange fahren.

—Es ist nur noch die Reservekraftstoffmenge im Kraftstofftank.

Innenraumtemperatur etwas höher als erwartet

Die Temperatur, mit der die Standheizung den Fahrzeuginnenraum aufheizt, kann abhängig von der Umgebungstemperatur etwas höher sein, wenn vor dem Einschalten der Standheizung der Temperaturregler des Heiz- und Frischluftsystems oder der manuellen Klimaanlage auf höchster Stufe stand.

Wasserdampf unter dem Fahrzeug

Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und niedrigen Umgebungstemperaturen kann Kondenswasser durch die laufende Standheizung verdampft werden. In diesem Fall kann Wasserdampf unter dem Fahrzeug austreten. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung des Fahrzeugs.